Mini Horno

MH 17 - PIZZAS

CON CONVECCIÓN

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: AC18CJ
TENSIÓN: 230V~ 50Hz
POTENCIA CONSUMIDA: 1400W

ANTES DE OPERAR CON ESTE PRODUCTO, LEA, ENTIENDA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES.

ASEGURESE DE PONER A SALVO ESTE LIBRO PARA FUTURAS CONSULTAS

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben de seguir las

precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

1. **Lea todas las instrucciones antes de operar.**
2. Para protegerse contra los peligros eléctricos, NO sitúe el aparato o el cable en agua o en cualquier otro líquido.
3. NO toque ninguna superficie caliente. Use guantes de horno para retirar o tocar las partes calientes. Sitúe siempre el Mini Horno en una superficie que resistente al calor, seca y horizontal.
4. Es necesaria una atenta supervisión cuando el aparato sea utilizado o esté cercano a niños.
5. DEJE unos 50mm de espacio abierto alrededor de este producto.
6. DESCONECTE la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Antes de adjuntar o retirar cualquier componente, asegurese que el aparato esté frío.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños.
8. No utilice ningún otro accesorio
9. Tire siempre del enchufe hacia fuera desde la toma. **No tire del cable**. Use ambas manos para mover el aparato y desenchufelo.
10. No permita que el cable cuelgue sobre el filo de una mesa o una ventana.
11. No sitúe el Mini Horno dentro de un horno caliente o cerca de una llama o quemador eléctrico.
12. No opere con este producto si el cable o enchufe está dañado. Devuelva el aparato al servicio técnico más cercano para su examen, reparación o ajuste.
13. No lo use en el exterior.
14. Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos, este producto podría no operar apropiadamente. El Mini Horno debería ser utilizado en un circuito eléctrico separado de otros productos.

15. La temperatura de las superficies adyacentes puede ser alta cuando se está utilizando el producto. Si el cable está dañado, debería ser repuesto por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada para evitar cualquier peligro.

16. Almacene sólo los accesorios proporcionados con esta unidad dentro del mini horno cuando no esté en uso. No disponga otros materiales.

17. Evite cubrir o adherir el aparato en uso a artículos de material inflamable, incluyendo cortinas, colgantes, paredes o similares.

18. No utilice soportes de papel o plástico dentro del Mini Horno.

19. Tampoco recipientes herméticos.

20. Limpie este apartado regularmente ya que la acumulación de grasa podría provocar un incendio.

21. No lo limpie con estropajos metálicos.

22. Para prevenir quemaduras accidentales, use siempre el tirador y los botones.

23. **NO TOQUE NINGUNA SUPERFICIE CALIENTE** tales como la puerta del horno o sus lados.

24. Use siempre un trapo húmedo cubierto de jabón para limpiar el cristal de la puerta frontal – **NO** use ningún utensilio afilado ya que este podría dañar el cristal y posiblemente cause la rotura del mismo. DEJE SIEMPRE QUE SE ENFRÍE ANTES DE LIMPIARLO.

25. No cubra la bandeja o cualquier otra parte del horno con una placa de metal. Esto causaría sobrecaliento en el horno.

26. Extreme la precaución cuando se usen recipientes construidos de otro material que no sea metal o cristal.

27. Un alargo puede ser utilizado, si el cable original es demasiado corto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
EL APARATO PUEDE UTILIZARSE SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

DESCRIPCION DE COMPONENTES

1. Tirador de la puerta
2. Carcasa
3. Panel de control
4. Display digital
5. Asa lateral
6. Elementos calefactores

de acero inoxidables.

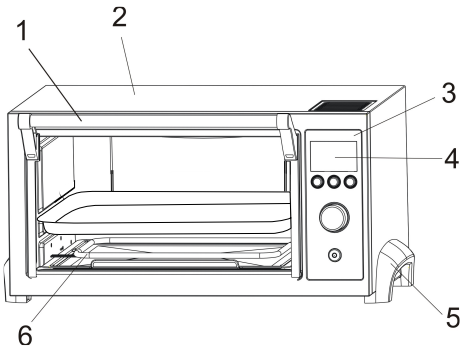

Panel de control digital

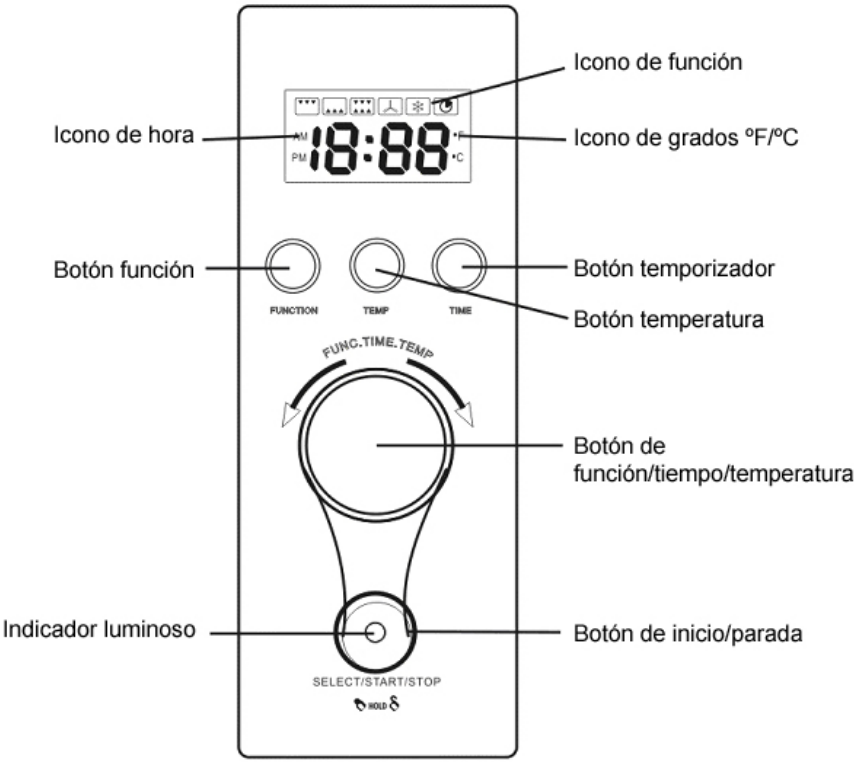

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los accesorios y embalajes en la cavidad del horno.

2. Lave la parrilla y la bandeja en agua tibia jabonosa. Enjugue el interior del horno con un trapo húmedo o esponja. Seque las manchas con papel de cocina para estar seguro de que la unidad esté seca antes de ser utilizada.

3. Disponga el Horno en un estante plano o en otra superficie estable. NO OPERE EN EL MISMO ENCHUFE CON OTRO ELECTRODOMÉSTICO.

4. Sitúe el Horno de tal manera que esté al menos a 2 pulgadas (5

cm) de cualquier objeto a su alrededor. Asegúrese que nada ha sido posicionado en la parte superior del horno.

5. Asegúrese de que la bandeja está correctamente instalada antes de usar el horno.

6. **Para la primera vez sólo**. Establezca el botón de la temperatura a 480 ºF (250ºC), el ajuste de Función en Tostar y el Temporizador a 15 minutos. Esto quemará los resto de la fabricación.

NOTA: Pueden salir humos durante el proceso. Esto es normal para un horno nuevo y no durará más de 10-15 minutos.

FUNCIÓN

DESCONGELAR: Durante esta función, los elementos calefactores y el ventilador están funcionando para calendar o descongelando comida congelada.

ASAR: Los elementos calefactores inferiores operan al 100% con EL elemento calefactor superior AL 50%.

ASAR A LA PARRILLA: Los elementos calefactores superiores funcionan al 100% con el elemento inferior incompleto. Es perfecto para asar churrasco, chuletón, chuletas de cerdo y cordero, muslos de pollo, filetes de pescado o rodajas de salmón.

TOSTAR: El elemento calefactor superior e inferior están operando durante esta función. Es perfecto para pizza, pan, galletas y para asar filetes de cerdo y tostadas.

CONVECCIÓN: Los elementos calefactores inferiores, junto con el ventilador, están operando. Es perfecto pasteles, galletas y pan.

PIZZA: Los elementos calefactores superiores e inferiores están operando durante esta función, junto con el ventilador. Es apropiado para hacer pizza.

COMO UTILIZAR ESTE PRODUCTO

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DEL HORNO ESTÁN CALIENTES DURANTE Y DESPUÉS DEL USO

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Sitúe la bandeja o parrilla en el nivel necesario, en función de la altura de los productos a cocinar.
2. Sitúe la comida en ellos. Asegúrese que siempre usa recipientes aptos para hornos. No use plástico o recipientes de cartón.
3. No use cazos de cristal o cerámicos ni tapas.
4. NO permita que los jugos lleguen a la parte baja del horno. Use la bandeja para goteos y la bandeja cuando hornee.
5. Establezca la temperatura sugerida para la receta o la deseada.
6. Cierre la puerta de manera segura y disponga el tiempo de cocción para empezar la cocción.

TEMPERATURA Y AJUSTE DE TIEMPO:

Cuando se conecte, en la pantalla LED aparecerá: “AM 12:00”

Ajuste del reloj

1. Pulse “TIEMPO” y gire el mando circular para elegir “AM” o “PM”.
2. Pulse “TIEMPO” para confirmar el ajuste AM o PM.
3. Pulse “TIEMPO” y gire el mando circular para elegir las horas. Gire entonces el mando circular para ajustar la hora.
4. Pulse “TIEMPO” para confirmar el ajuste de la hora.
5. Pulse “TIEMPO” y gire la perilla circular para elegir los minutos.
6. Pulsar “TIEMPO” para confirmar el ajuste de los minutos.

Nota: Una vez configurado el reloj horario, este puede ser modificado pulsando nuevamente el botón “TIEMPO” y pulsando “APAGADO/ENCENDIDO” podrá recuperar la última configuración.

Ajuste del tiempo de cocción

1. Pulsar “TIEMPO”.
2. Gire entonces la perilla circular para ajustar los minutos.
3. El tiempo de cocción oscila entre 0:01 (1 minuto) ~ 2:00 (2 horas).
4. El tiempo incrementa/decrece 1 minuto cada vez entre 0:01 ~ 0:59, entonces cambia de 5 en 5 minutos entre 1:00 ~ 2:00.

Ajuste Temperatura

1. Pulse “TEMPERATURA” después de confirmar el ajuste del tiempo.

2. Gire entonces la perilla circular para ajustar la temperatura.

3. La temperatura de cocción oscila entre 65℃~230℃ (150℉~450℉).

4. La temperatura se eleva/disminuye 15ºC (o 25℉) apretando cada vez.

NOTA: La temperatura por defecto está en grados Fahrenheit. Apretando sobre “TEPERATURA” durante 3 o más segundos antes de apretar ‘APAGADO/ENCENDIDO’, la conversión de temperatura entre grados Centígrados y Fahrenheit se efectúa, el icono de grados ℃ o ℉ se ilumina.

AJUSTE DE TOSTAR:

La temperatura por defecto de la función de tostar es 230ºC, el usuario puede obtener diferentes grados de temperatura girando el botón.

1. Pulse “FUNCIÓN” y gire la perilla circular hasta que se ilumine el icono deseado. El icono de función se iluminará.

2. Pulse “TEMPERATURA” y gire la perilla circular para elegir el grado de temperatura deseada en pantalla

3. Pulse “APAGADO/ENCENDIDO”, para empezar con la cocción.

4. Cuando la cocción esté finalizada, emitirá cinco vecesuna señal acústica y la pantalla LED volverá al reloj horario.

5. Si oprime “APAGADO/ENCENDIDO” justo después de presionar el botón de función una vez sin ajustar la temperatura, el Mini Horno funciona a 230º C y 30 minutos como programa por defecto.

FUNCION DESCONGELACIÓN:

1. Pulse “FUNCIÓN” y gire la perilla circular hasta que se ilumine el icono DEFROST.

2. Pulsar “TIEMPO” y girar la perilla circular para elegir el tiempo de

descongelación.

3. Pulse “APAGADO/ENCENDIDO”, para empezar con la descongelación.

4. Cuando el horno llegue al tiempo ajustado, cinco pitidos sonarán. La pantalla LED indica “RELOJ HORARIO”.

5. Si oprime “APAGADO/ENCENDIDO” justo después de presionar el botón de función dos veces sin ajustar el tiempo, el Mini Horno funciona durante 30 minutos como programa por defecto.

FUNCION INTEGRADA PIZZA/ ASAR/ HORNEAR/ CONVECCION:

1. Pulse “FUNCIÓN” y gire la perilla circular hasta que se ilumine el icono de PIZZA/ ASAR/ HORNEAR/ CONVECCIÓN.

2. Pulse “TIEMPO” y gire la perilla circular para elegir el tiempo de cocción.

3. Pulse “TEMPERATURA” y gire la perilla circular para elegir el grado de temperatura deseada en pantalla.

3. Presione “APAGADO/ENCENDIDO” para iniciar la cocción, la pantalla LED parpadeará. Cuando se llegue a la temperatura justa, pitará dos veces y empezará la cuenta atrás.

4. Cuando el horno llegue al tiempo ajustado, sonarán 5 pitidos. La pantalla LED indica “el reloj horario”.

5. Si se aprieta el botón de función 3/ 4/ 5/ 6 veces sin ajustar el tiempo, el Mini Horno funciona durante 30 minutos como programa por defecto.

FUNCIÓN COCCIÓN CON GRILL.

1. Pulse “FUNCIÓN” y gire la perilla circular hasta que se ilumine el icono

2. Pulse “TIEMPO” y gire la perilla circular para elegir el tiempo de cocción. El tiempo preprogramado es de 30 minutos.

3. Presione “APAGADO/ENCENDIDO” para iniciar la cocción, la pantalla LED parpadeará

FUNCIÓN SOLERA.

1.Pulse “FUNCIÓN” y gire la perilla circular hasta que se ilumine el icono

2. Pulse “TIEMPO” y gire la perilla circular para elegir el tiempo de cocción.

3. Pulse “TEMPERATURA” y gire la perilla circular para elegir el grado de temperatura deseada en pantalla. La temperatura preprogramada por defecto es 175º C.

3. Presione “APAGADO/ENCENDIDO” para iniciar la cocción, la pantalla LED parpadeará.

FUNCIÓN COCCIÓN ESTATICA.

1. Pulse “FUNCIÓN” y gire la perilla circular hasta que se ilumine el icono

2. Pulse “TIEMPO” y gire la perilla circular para elegir el grado de cocción Bajo, Medio o Alto. El LED indica de 1 a 6.

3. Presione “APAGADO/ENCENDIDO” para iniciar la cocción, la pantalla LED parpadeará

BLOQUEO PARA NIÑOS:

1. Presione durante 3 segundos el botón “APAGADO/ENCENDIDO”, escuchará un pitido largo. La unidad estará entonces bloqueada.
2. Para desbloquear, presione nuevamente el botón de “APAGADO/ENCENDIDO” y aguante durante 3 segundos hasta que se escuche un largo pitido. La unidad estará entonces desbloqueada.

APAGADO/ENCENDIDO:

En el proceso de cocción y descongelación, la pantalla LED indica la cuenta atrás. Si se presiona “APAGADO/ENCENDIDO”, el proceso de cocción y descongelación se detiene, sonará un pitido único y la pantalla LED mostrará destellos , entonces presionado “APAGADO/ENCENDIDO”, se reinicia la cocción.

Si presiona “APAGADO/ENCENDIDO” durante 3 segundos, el horno deja de funcionar, y la pantalla LED indica “el reloj horario”.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, desconecte el horno de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente.
2. Lave todo el material adjunto con agua tibia jabonosa, incluyendo la bandeja y parrilla.
3. No use limpiadores abrasivos, los cepillos y limpiadores químicos causarán daños sobre la superficie de la bandeja del horno.
4. Utilice un paño mojado para enjuagar el interior del horno.
5. Para limpiar la puerta, utilice una bayeta mojada saturada de detergente o jabón.
6. No sumerja el horno en el agua ni otro líquido.

NOTA:

La Directiva Europea 2002/96/EC sobre del Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), requiere que los electrodomésticos viejos no deben eliminarse en depósitos municipales convencionales. Estos aparatos deben recolectarse aparte para su recuperación y reciclaje de sus componentes reduciendo el impacto ambiente y en la salud humana.

El símbolo adjunto de cubo tachado le recuerda de esta obligación de ser retirado separadamente.
Los consumidores deben contactarán con la autoridad local para obtener información sobre la correcta retirada de sus electrodomésticos.